

# Instrucțiuni de utilizare


## **DISTRIBUITOR BOTOȘEI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ** *MODEL - W50*



Dispozitiv rapid si usor de utilizat, mecanic, fara consum de energie, siguranță operațională, portabil, reîncărcare ușoară și capacitate mare.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI**

## DESCRIERE APARAT SI REZERVA HUSE

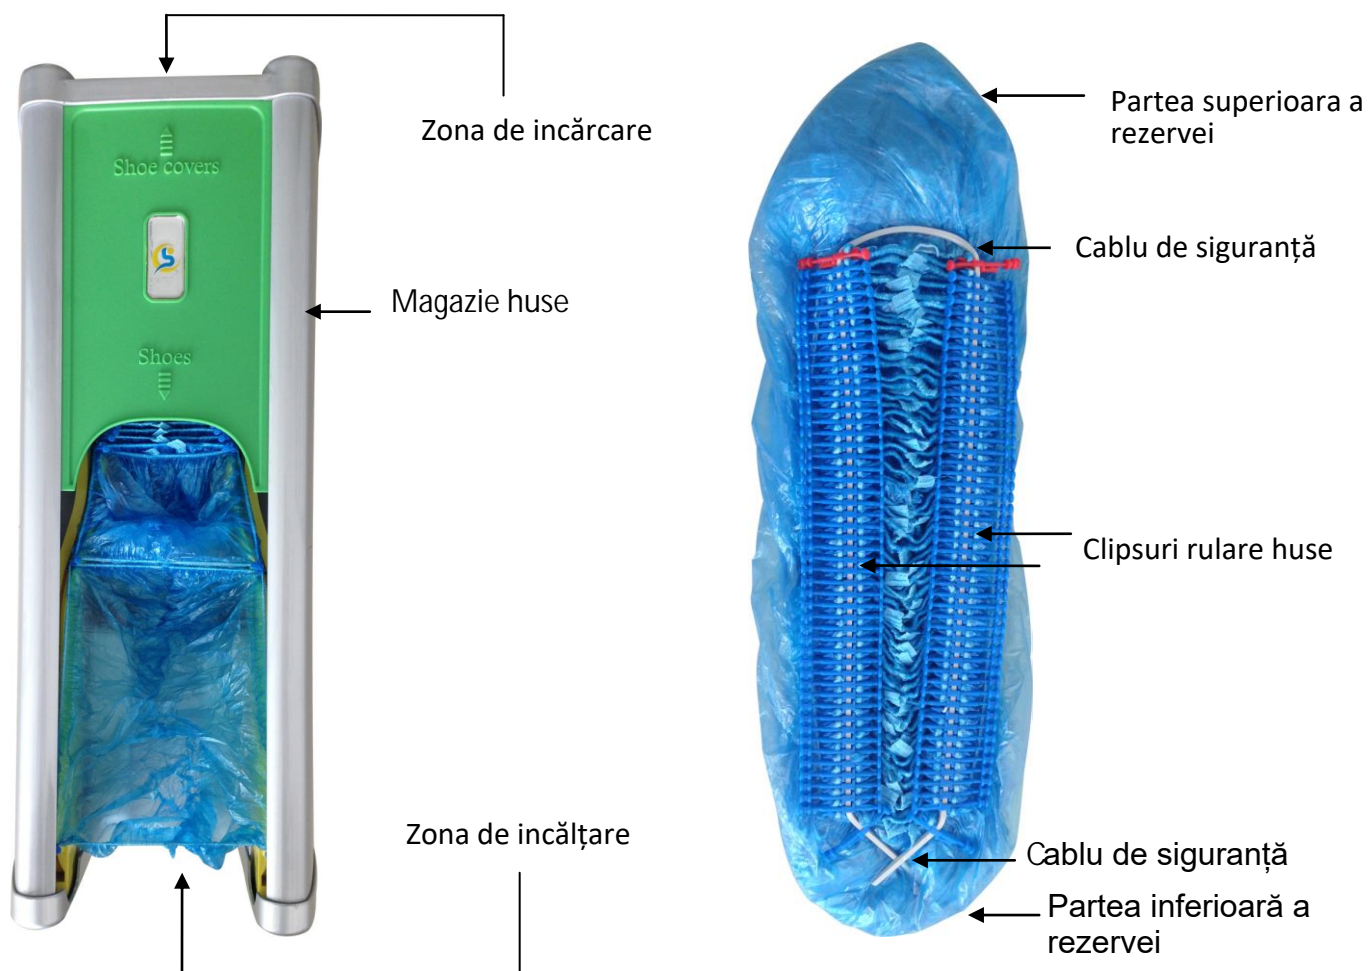

## ÎNCĂRCAREA DISTRIBUITORULUI



Fig.1

Fig.2

Pasul 1: Luați un pachet de rezerve și scoateți punga de ambalare. (Fig. 1)

Pasul 2: Îndreptați cele două capete ale cablului de siguranță. (Fig. 2)



Fig.3



Fig.4

Pasul 3: Introduceți rezerva în magazia distribuitorului. Asigurați-vă că aceasta este introdusă cu partea inferioară înainte și clipsurile huselor sunt introduse în fantele de rulare ale aparatului. (Fig. 3).

Pasul 4: Trageți afară cablul de siguranță, blocând cu două degete clipsurile huselor. (Fig.4)



Fig.5

Pasul 5: Trageți ușor de prima husă a rezervei aproape de marginea distribuitorului, până la blocare. (Fig. 5)

Distribuitorul dvs. este gata de utilizare.

# OPERARE



Fig.6



Fig.7



Fig.8

Distribuatorul pentru huse de pantofi este mecanic; Funcționează fără alimentare cu energie electrică . Puneți piciorul cu tocul pantofului în ultima husă din aparat și trageți-l înapoi, până când husa se desprinde din distribuitor. (Fig. 6,7,8)